




PARTNER
IN VENTILATION
2VV.CZ

FINESSE EC/STANDESSE EC

AirGENIO

SUPERIOR REGULACE

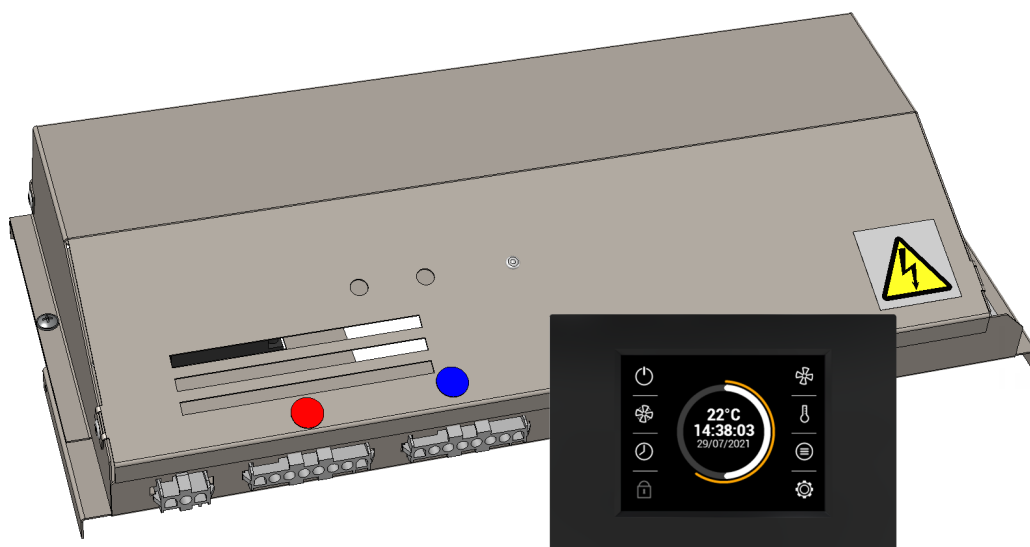

ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO






HALLITA TOIMITTAMISTA

HUOMAA

Tarkista tuote vaurioiden varalta heti toimituksen jälkeen. Jos pakkaus vaurioituu, ota yhteyttä kuljetusyritykseen. Määräajassa jätettyjä vaatimuksia ei oteta huomioon.

- Tarkista, että se vastaa tilattua tuotetyyppiä. Jos et ole ristiriidassa, älä pakkaa tuotetta pakkauksesta ja ota yhteyttä myyjään.
- Tarkista pakkaamisen jälkeen, että tuote ja kaikki muut komponentit ovat kunnossa. Jos epäilet, ota yhteyttä myyjään.
- Älä asenna vaurioitunutta laitetta!
- Jos et purkaa tuotetta pakkauksesta heti toimituksen jälkeen, säilytä sitä sisätiloissa, kuivassa paikassa ympäristön lämpötilan ollessa +5 °C - +40 °C.



	Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Osallistu aktiivisesti ympäristönsuojeluun ja varmista pakkausmateriaalien asianmukainen hävittäminen tai kierrätys.	
--	---	--

PAKETINSISÄLTÖ

SUPERIOR MASTER

1x



1x



1x




VCST4-AGSU1-M...E2/S0 2x

VCST4-AGSU1-M...V1 3x



SUPERIOR SLAVE

1x



1x



VCST4-AGSU1-S...V2

1x



HUOMAA

- Jos yksikköä kuljetettiin alle 0 °C:n lämpötilassa, pakkaamisen jälkeen jätä se toimintaolosuhteisiin vähintään kaksi tuntia ilman aktivointia sisäisen lämpötilan kompensoimiseksi.



ASENNUS


1. 1 OHJAUSLAITTEET

FINESSE/STANDESSE-ilmaverhoissa on yleinen liitäntäpinta.

FINESSE/STANDESSE-ilmaverhoja voidaan ohjata yhdellä seuraavista ohjauslaitteista: BASIC, COMFORT, SUPERIOR.

Ohjausmoduulit ovat pakollisia lisävarusteita ja ne täytyy tilata erikseen.


Ilmaverho kytketään "Pikaliitäntäpistukoiden" ohjausmoduulin avulla.

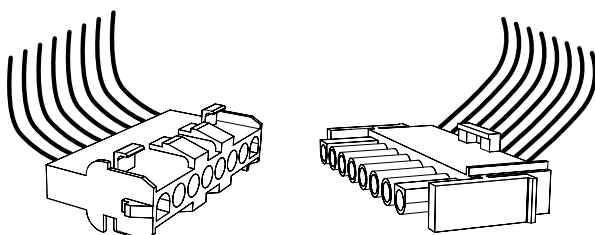






PANE OHJAUSMODUULI ILMAVERHOON

1)

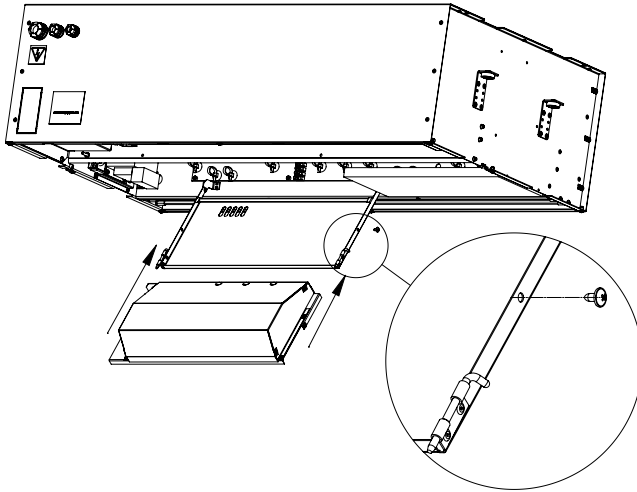

2)

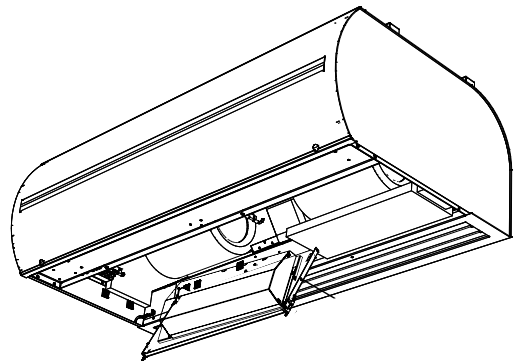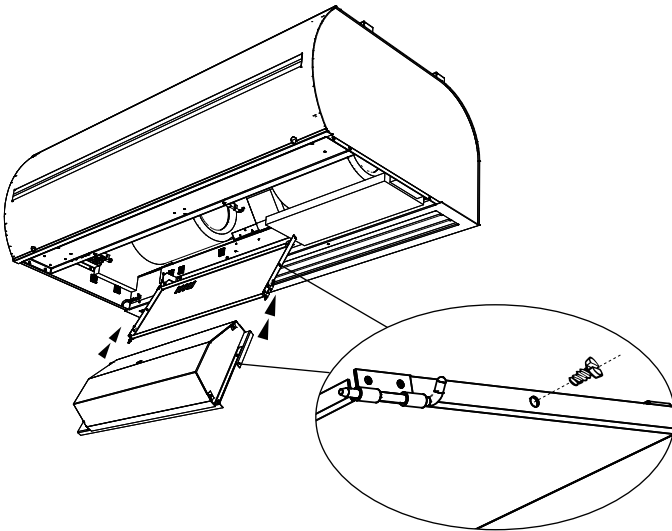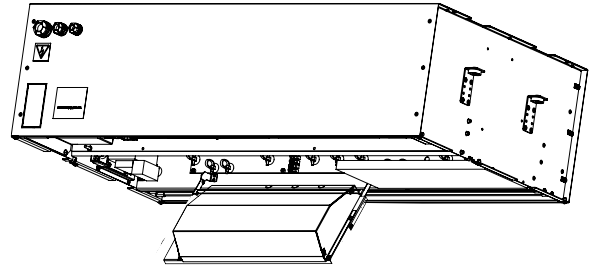




ASENNUS


Liitäntä säätelyn ohjauspaneeliin ja lisävarusteisiin

3)

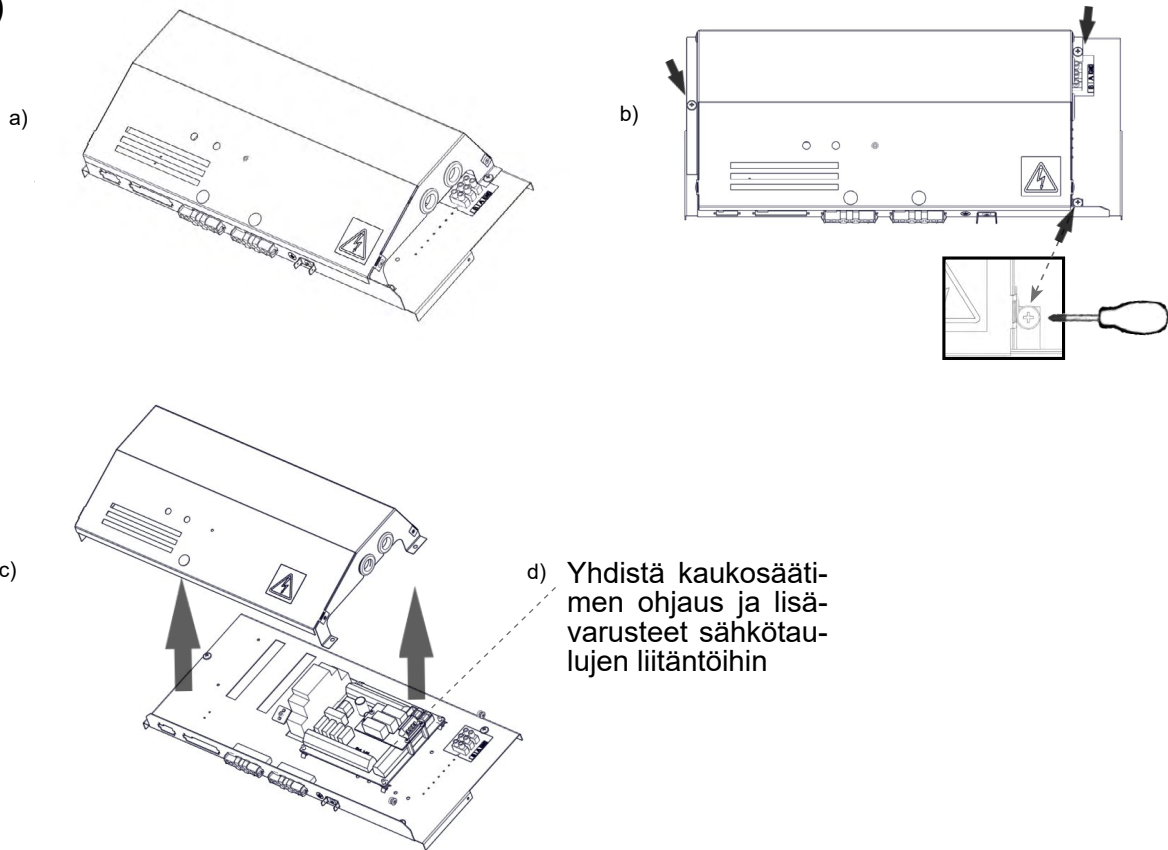


1.1 SÄÄDÖN KYTKEMINEN


1.

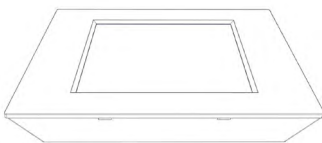


2.

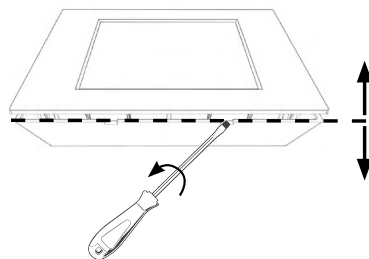


3.

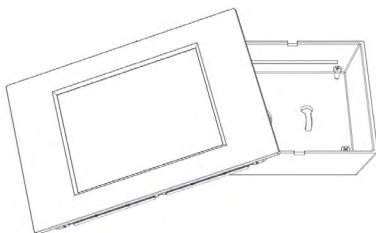

4.

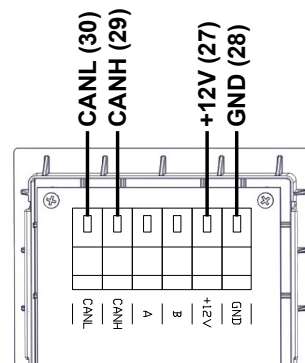



SUPERIOR MASTER

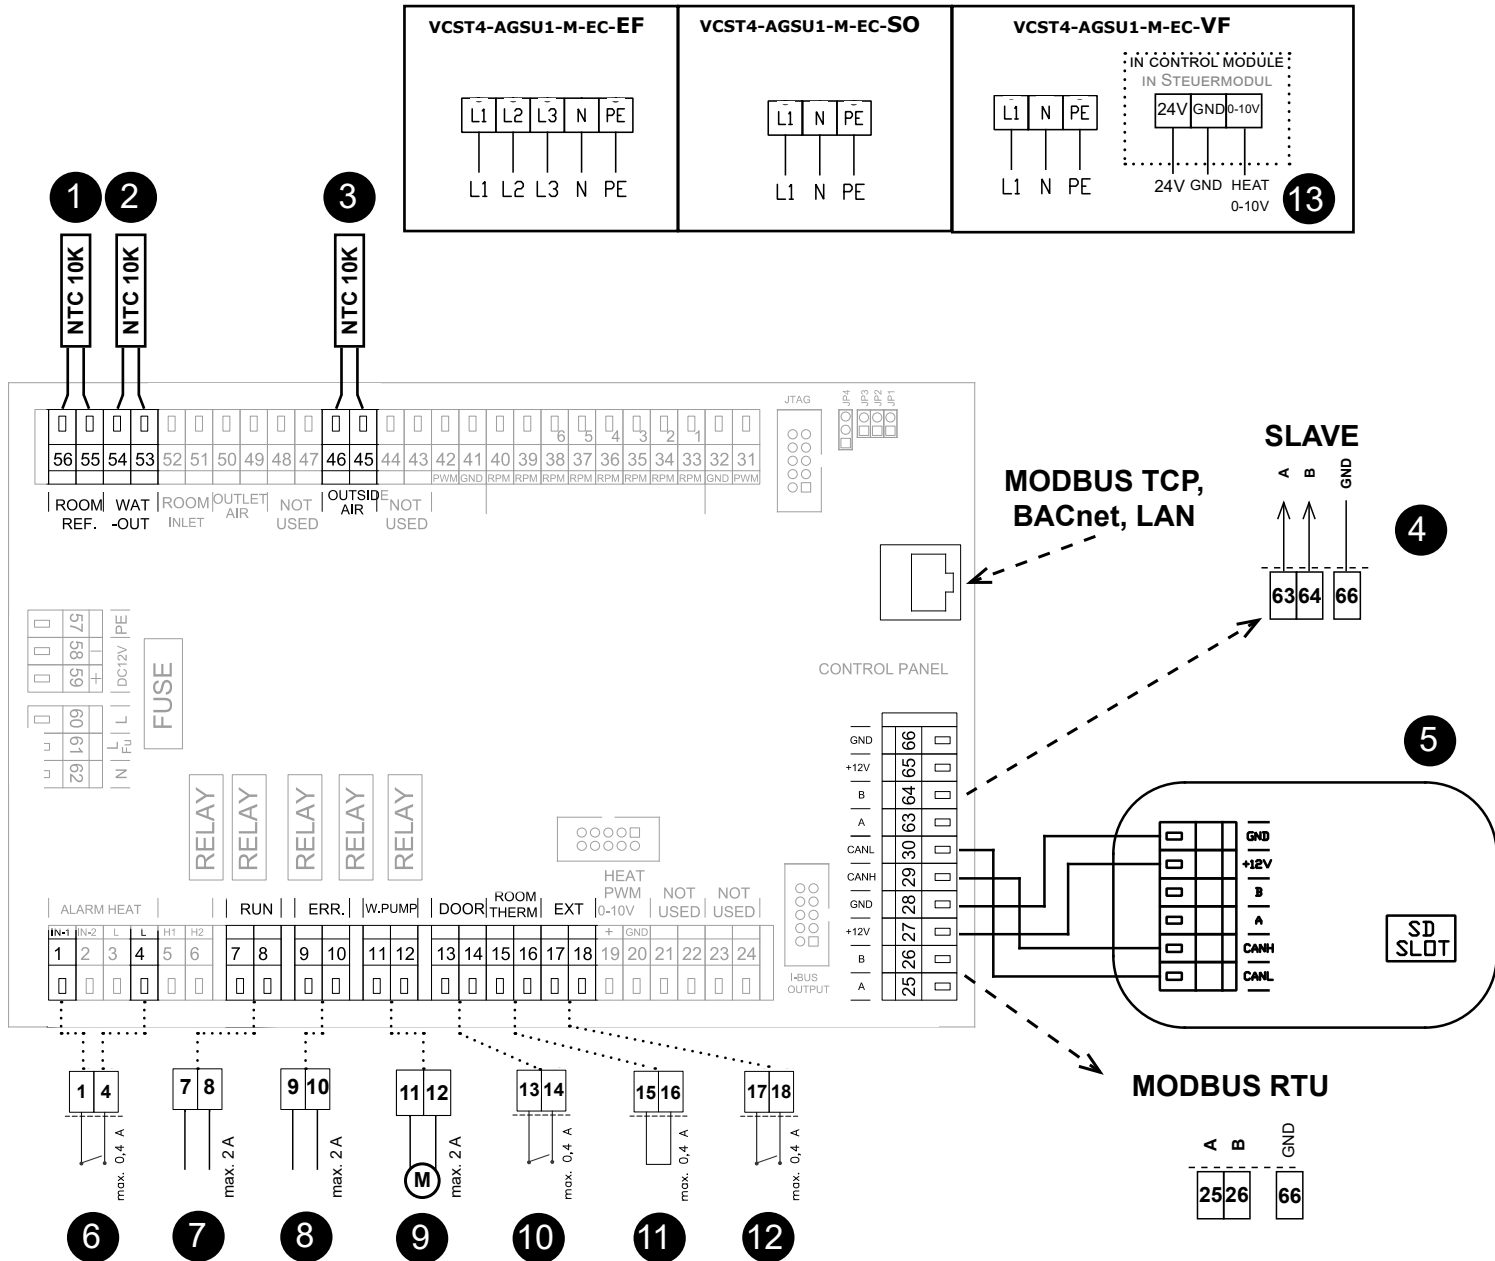


1	Huoneanturi (sisältyy toimitukseen)
2	LPHW ulos anturi (sisältyy toimitukseen)
3	Ulkoilman lämpötila-anturi (mukana)
4	SLAVE-laitteen liitäntä
5	Käyttöpaneeli
6	Jäätymissuoja (NC)
7	RUN-liitäntä (rele, EI/NC)
8	ERROR-liitäntä (rele, EI/NC)
9	Vesipumppu (rele)
10	OVEN liitäntä (rele, EI/NC)
11	Termostaatti (tulo, EI/NC)
12	Ulkoinen säätö
13	Vesiventtiilin säätö (0-10 V)

Säätelymoduuli Slave SUPERIOR

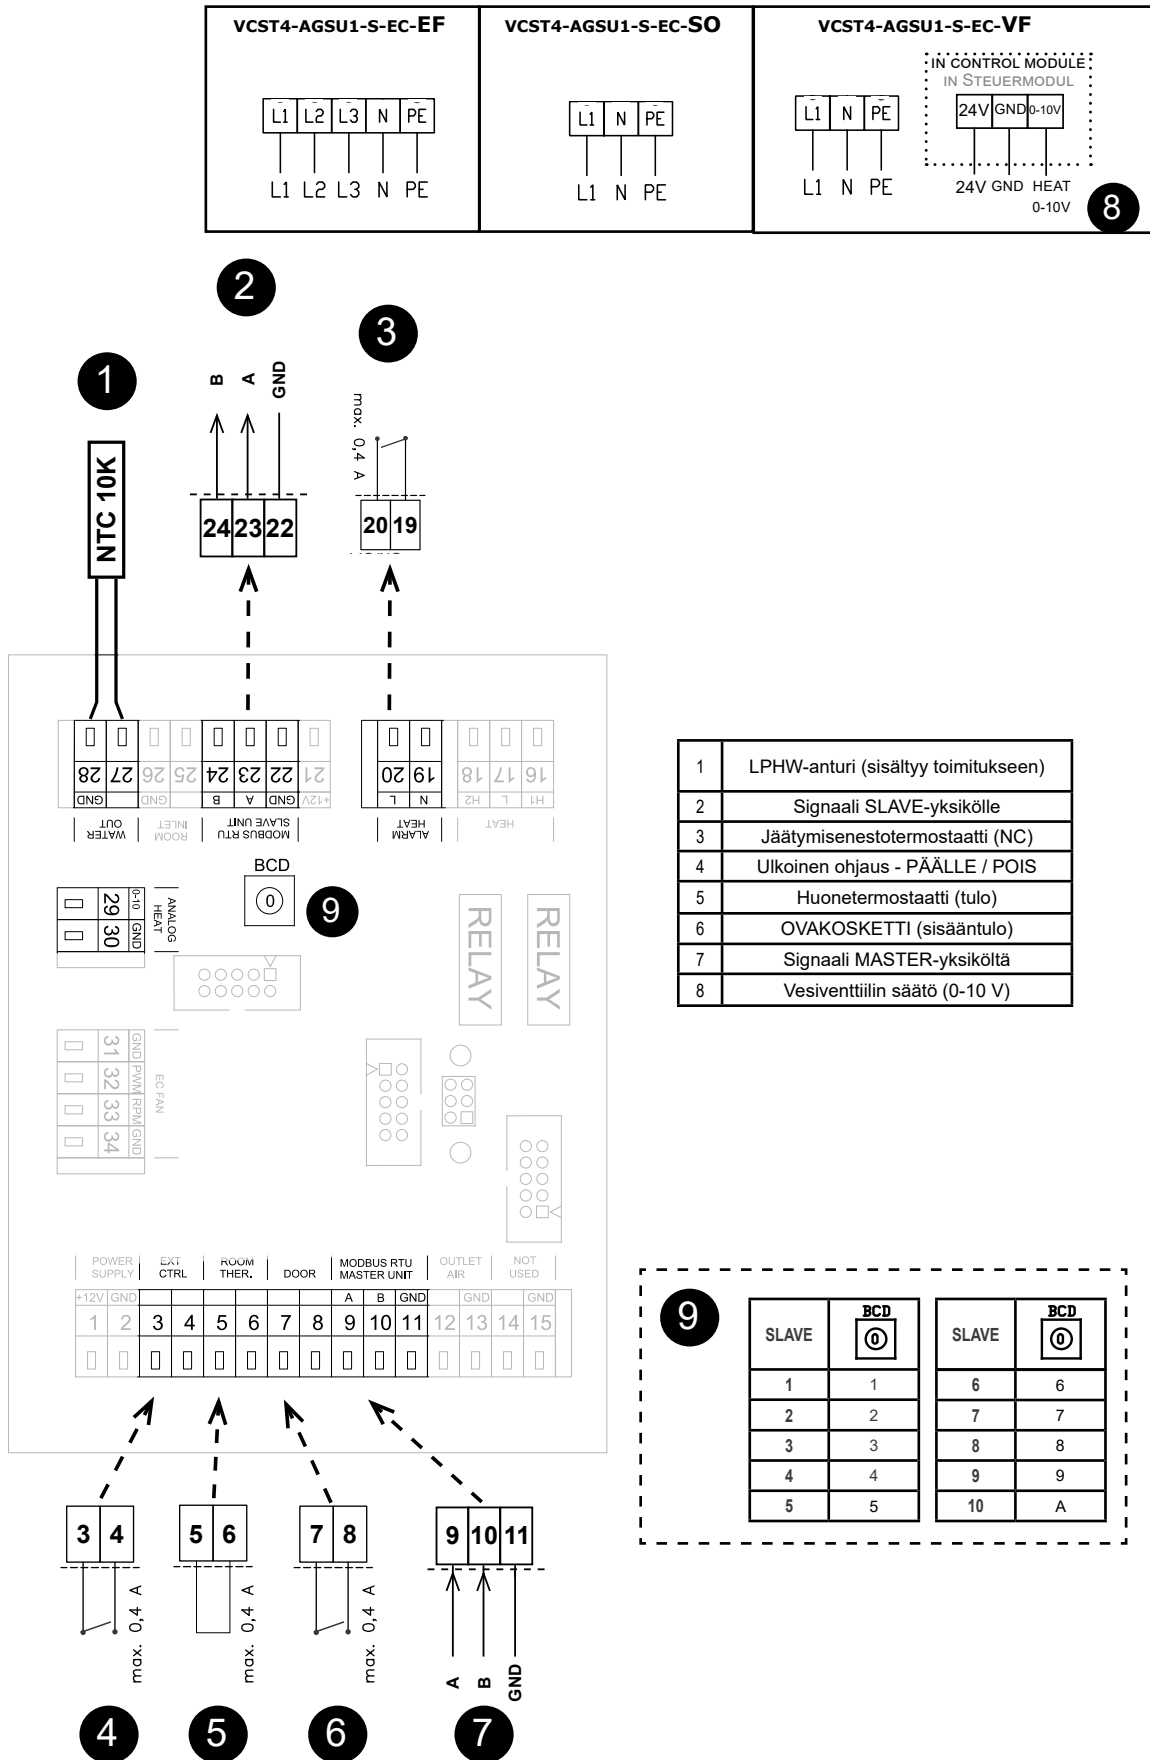

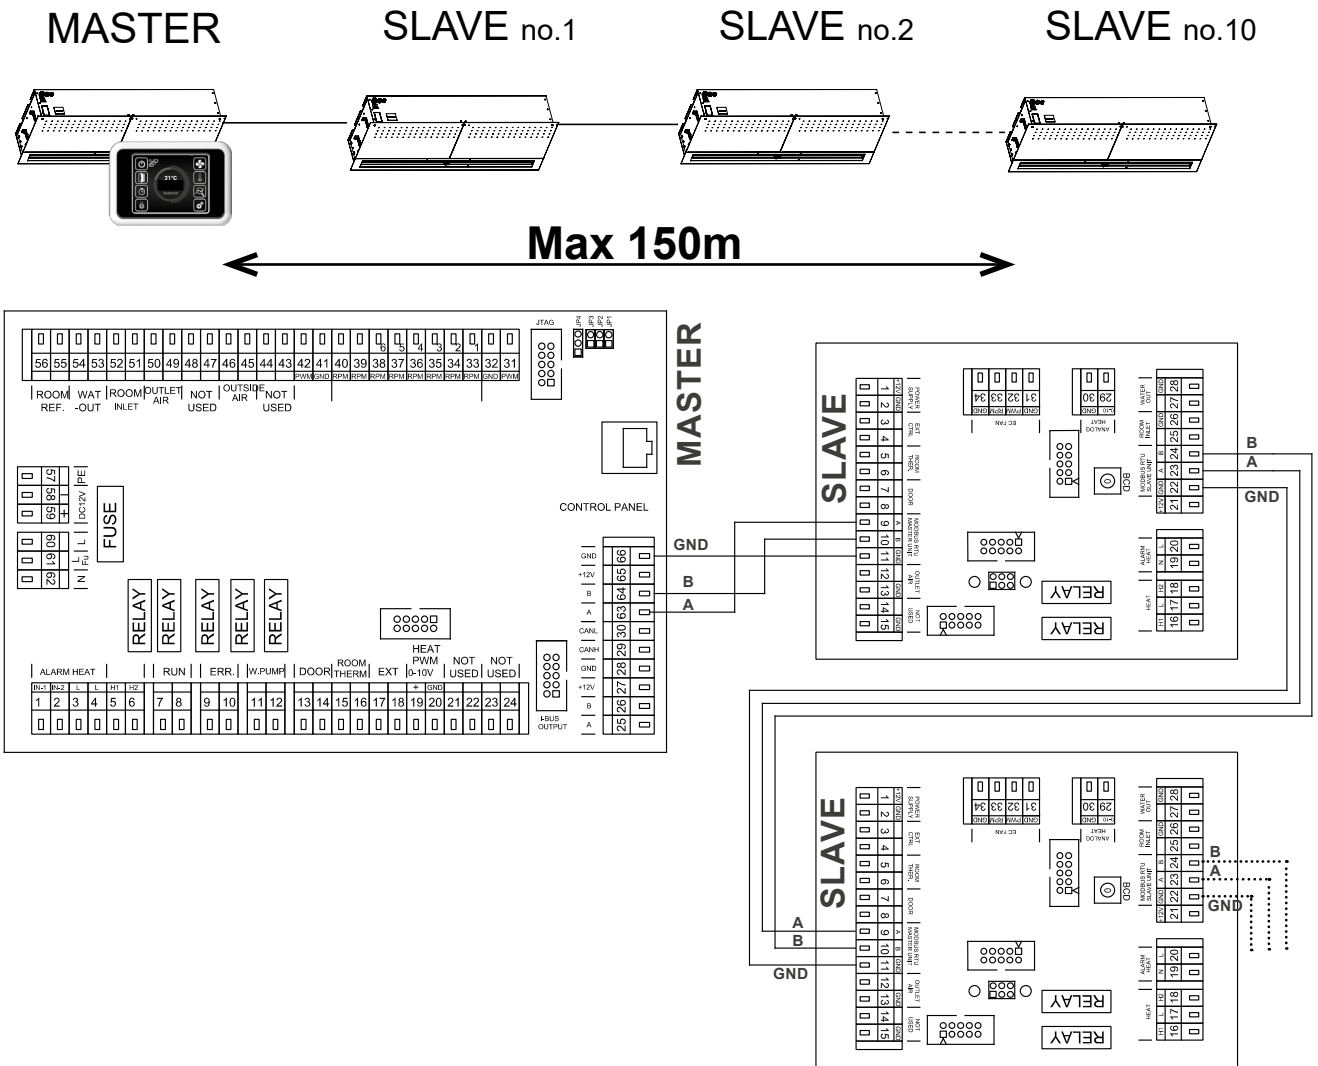


Kaikkien ketjutettujen verhojen kokonaispituus ei saa ylittää 150 m!!!

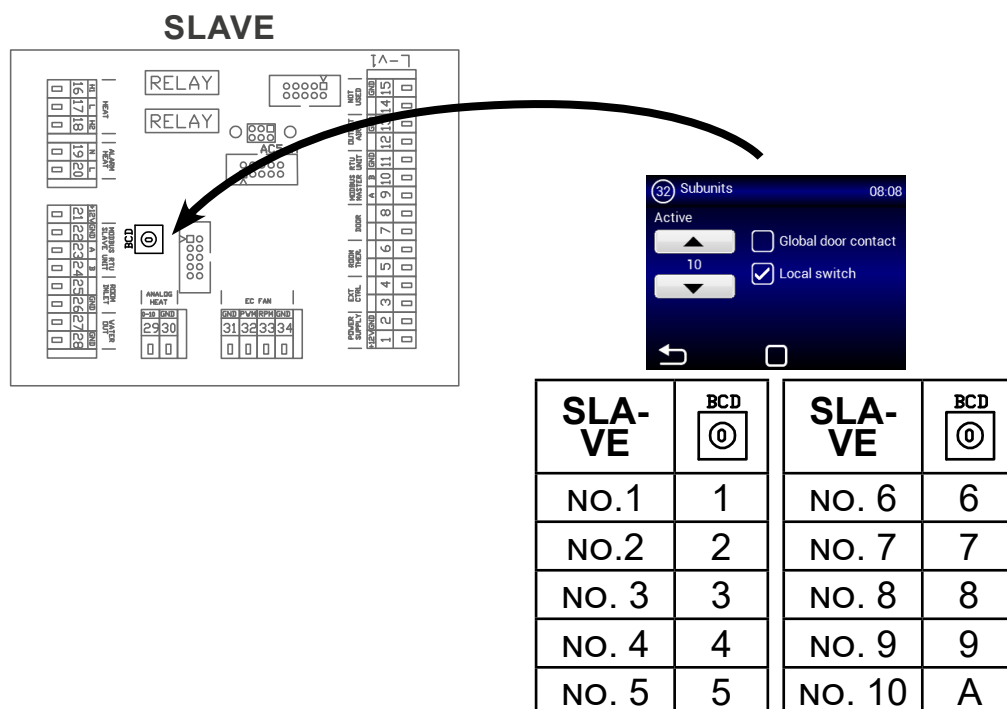

Paluulämpötila-anturi

0	0
54	53
GND	


WAT
-OUT

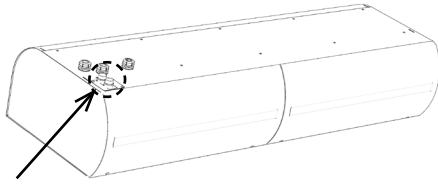

Huoneanturi

0	0
56	55
GND	


ROOM
REF.

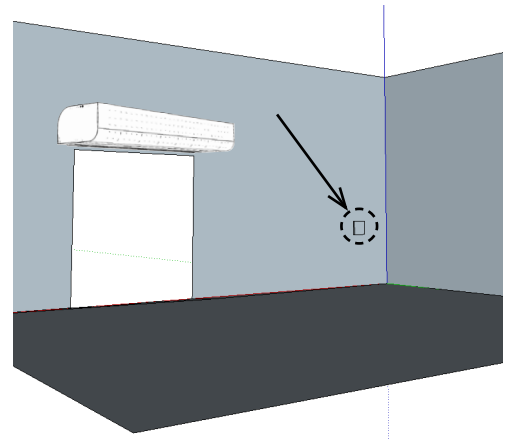

Ulkolämpötila-anturi

0	0
46	45
GND	

OUTSIDE
AIR

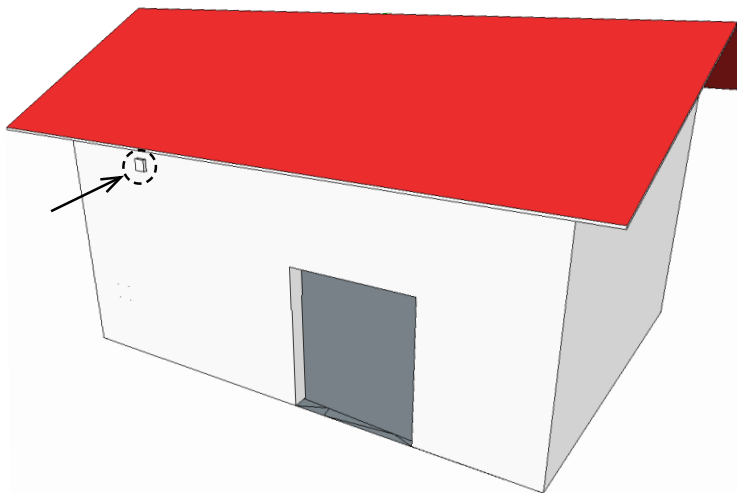

⚠ Ulkolämpötila-anturi on sijoitettu rakennuksen pohjoispuolelle siten, että se ei altistu suoralle auringonvalolle tai muulle ei-toivotulle lämpösäteilylle.
On suositeltavaa asentaa anturi suojakoteloon, johon on suositeltavaa tehdä pieni reikä tarkemman mittauksen varmistamiseksi.



ULKOISET LISÄVARUSTEET

ULKOISTEN LISÄVARUSTEIDEN KYTKEMINEN



HUOMAUTUS

- Laite on irrotettava virtalähteestä ennen seuraavaa vaihetta:
- Kaikki ulkoiset säätökomponentit täytyy kytkeä johdotuskaavion mukaisesti.
- Liittimien täytyy olla kytkettynä sähkötauluun, jossa on riittävä voima. Kytkentä täytyy aina suorittaa kohtisuoraan pohjaan nähden.

DS-oviliitântä



TEKNISET TIEDOT

- eristetty avauskosketin, jonka maksimijännite on 230V, 6A
- IP67, voidaan liittää avauskoskettimena tai vaihtokytkimenä



HUOMIO!

Ei sisälly toimitukseen.

DK-1 / DK-B3 oven liitântä



TEKNISET TIEDOT

- eristetty avauskosketin, jonka maksimijännite on 12V, 6A
- Kaapeli - kaksijohdotin kaapeli, jonka halkaisija on 0,5 mm². - maksimipituus: 50 m



HUOMIO!


Ei sisälly toimitukseen.

Termostaattiventtiili – TV1/1



TEKNISET TIEDOT

- Termostaattiventtiili vedenvaihtimen säätelyyn
- Soveltuu kaikenlaisille verkoille, joissa on vedenvaihdin
- Toimii erillään sähköisistä säädöistä

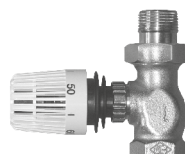

HUOMIO!

Ei sisälly toimitukseen.

VYÖHYKEVENTTIILI ZV-3-24V / ZV-2-24



TEKNISET TIEDOT

- Vyöhykeventtiili vedenvaihtimen säätelyyn 0-10 V
- Kaapeli - kaksijohdotin kaapeli, jonka halkaisija on 0,5 mm² Virta 24 V/ 50/60 Hz, säätöjännite 0-10V



HUOMIO!

Ei sisälly toimitukseen.



KÄYTTÖÖNOTTO



HUOMAUTUS

Ennen laitteen käynnistystä tarkista seuraavaa:

- Onko laitteen sisäpuolelle jätetty työkaluja tai muita esineitä, jotka saattavat vahingoittaa laitetta?
- Onko virta ja lämmitysvesi on kytketty?
- Onko laite suljettu kunnolla?
- Onko säätömoduuli kytketty oikein?
- Onko laite suojattu riittävästi noudatettavien standardien mukaisesti?



HUOMIO!

- Sisäisiin liitännöihin tehtävät interventiot tai muutokset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat takuun mitätöitymiseen.
- Suosittelemme, että käytät yrityksemme toimittamia lisävarusteita. Jos epäilet muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttöä, ota yhteyttä toimittajaasi.



TOIMINTAHÄIRIÖT

Kytke pääkatkaisija pois päältä ennen kuin laitteelle tehdään mitään toimenpiteitä. Jos et ole varma oikeista vaiheista, älä yritä suorittaa mitään korjauksia, vaan soita ammattilaiselle!

Kuvaus	Yksikkö toiminta	Todennäköinen ongelma	Ratkaisu
44 – Tuuletin virhe	Yksikkö ei toimi	Ylikuumentunut tuuletin tai vika	Määritä ylikuumenemisen syy (viallinen laakeri, oikosulku...) tai vaihda moottori.
45 – Pakollinen kunnossapito/suodatin tukossa	Yksikkö toimii	Suodatin tukossa ja se täytyy vaihtaa	Vaihda suodattimet Älä unohda palauttaa VALIKON 1616 – SUODATTIMEN AJASTINTA
46 – 17 toimintahäiriö	Yksikkö ei toimi	Lämmittimen toimintahäiriö	Tarkista lämmitin ja turvatermostaatin kunto. Onko lämmittimessä asianmukainen jäähdytys? Tarkista moottorin toiminta.
47 - toimintahäiriö ulkoisessa lämpötila-anturissa (45,46)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 45, 46	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
48 – Lähtölämpötilan anturin toimintahäiriö (49,50)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 49, 50	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
49 – Tulolämpötilan anturin toimintahäiriö (51,52)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 51, 52	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
60 – Vaihdimen paluuanturin toimintahäiriö (53,54)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 53, 54	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
61 – Huoneen lämpötilan anturin toimintahäiriö (55,56)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 55, 56	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
62 - toimintahäiriö ulkoisessa BMS:n lämpötila-anturissa	Rajoitettu laitteen toiminta	Lämpötila-anturin toimintahäiriö BMS:ssä	Tarkista BMS:ssä, että osoite, josta anturit lähettävät tietoja, on määritetty asianmukaisesti (oikeassa säätimessä) Tarkista anturin toiminta BMS:ssä
63 - toimintahäiriö BMS:n huoneen lämpötilan lämpötila-anturissa	Rajoitettu laitteen toiminta	Lämpötila-anturin toimintahäiriö BMS:ssä	Tarkista BMS:ssä, että osoite, josta anturit lähettävät tietoja, on määritetty asianmukaisesti (oikeassa säätimessä) Tarkista anturin toiminta BMS:ssä
79 – Lämmitys laskettu alhaisen ilmavirran mukaan	Yksikkö toimii	Vain tiedot	Ilman virtauksen asetukset laskettiin, mikä rajoittaa lämmittimen lähtöä ylikuumenemisen estämiseksi
65 – Tietoliikennevirhe	Laite ei toimi	Tietoliikennehäiriö	Tarkista tietoliikennekaapeli vaurioiden varalta. Jos se on liitetty kunnolla, noudata johdotuskaaviota, joka saattaa häiritä tietoliikennettä (johdotus korkean jännityksen alaisena, ilmiö, työmaalla aiheuttaa häiriöitä)
Laite ei toimi	Yksikkö ei toimi	Virtakatkaisimen toimintahäiriö	Tarkista, että virtalähde ei ole sammunut
		Murtunut sulake	Tarkista sulake säätömoduulin sivussa
Lämmitys kytkeytyy pois päältä automaattisesti	Yksikkö toimii, mutta ei lämmitä	Lämmitin ylikuumenee	Lämmitin ylikuumenee liian vähäisen ilmavirran vuoksi. Tarkista, että tuulettimet ovat hyvässä järjestyksessä ja ilman tulo ei ole häiriintynyt.



KUNNOSSAPITO

PUHDISTUS



HUOMIO!

- Älä puhdista laitetta paineilmalla, kemikaaleilla, liuottimilla tai vedellä.
- Puhdista imusuoja ja laitteen sisäpuoli pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.



HUOLTO

JOS ET PYSTY KORJAAMAAN LAITETTA

Jos et saa ratkaistua ongelmaa, ota yhteyttä 2VV-yhtiötä edustavaan toimittajaan. Takuu ja takuun jälkeinen huolto suoritetaan toimittajan tai valtuutetun palvelutoimiston toimesta, joiden yhteystiedot on mainittu toimittajalta saatavassa listassa.

Anna seuraavat tiedot toimittajalle tai huoltoliikkeelle:

- ilmaverhon tyyppi
- käytössä olevat lisävarusteet
- asennuspaikka
- sarjanumero
- asennusolosuhteet (mukaan lukien sähkö)
- toimintajakso
- yksityiskohtainen kuvaus toimintahäiriöstä


TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ POISTO - LIKVIDOINTI

Varmista ennen tuotteen hävitystä, että sitä ei voida käyttää. Raaka-aineita sisältäviä vanhojakin tuotteita on mahdollista käyttää. Toimita ne toissijaisille raaka-aineille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tuote on hyvä hävittää paikassa, joka on erikoistunut hävitykseen ja pystyy mahdollisesti kierrättämään materiaaleja. Varastoi käyttämättömät tuotteen osat valvotulla kaatopaikalla




Materiaalien hävityksen yhteydessä on noudatettava jätteen hävitystä koskevia kansallisia säädöksiä.


VCST4-AGSU1-M-EC-EF

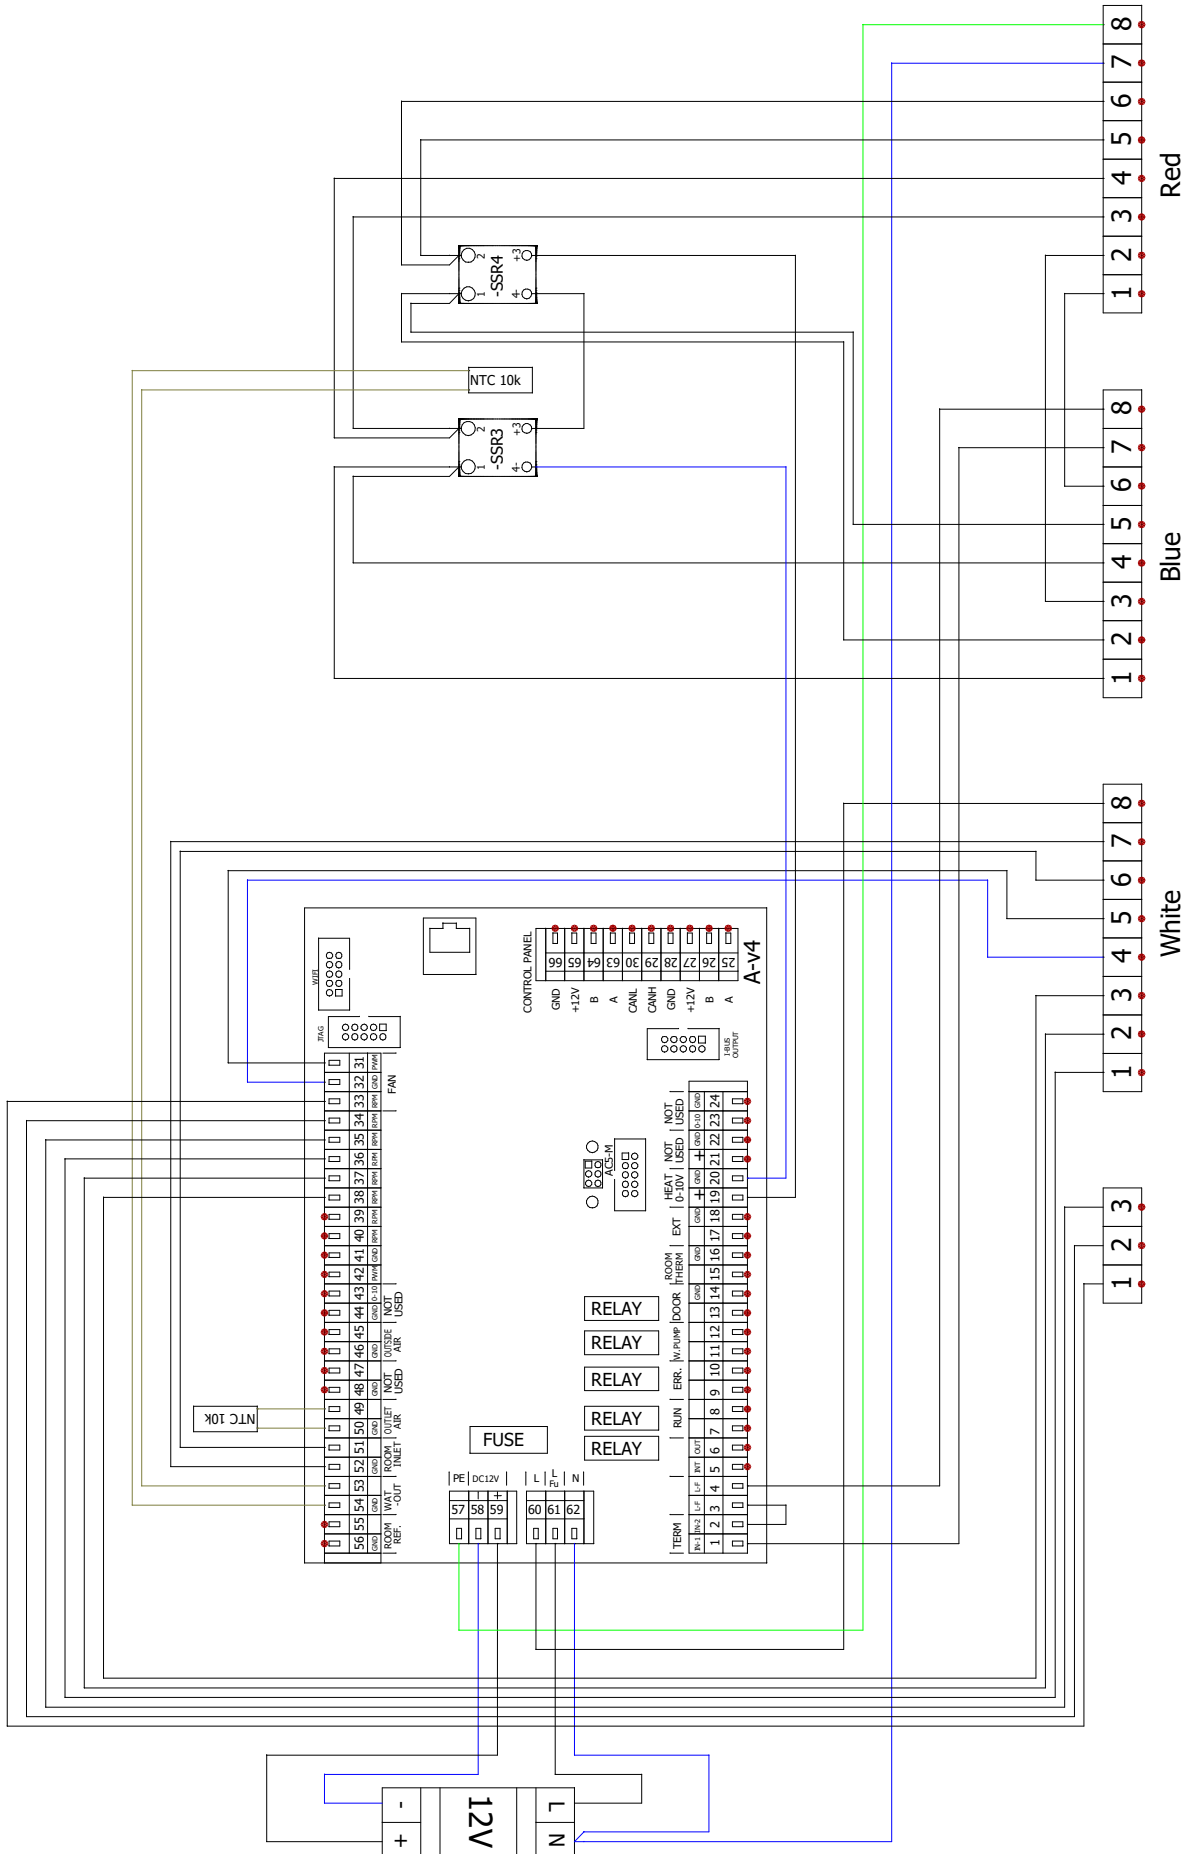


VCST4-AGSU1-S-EC-EF

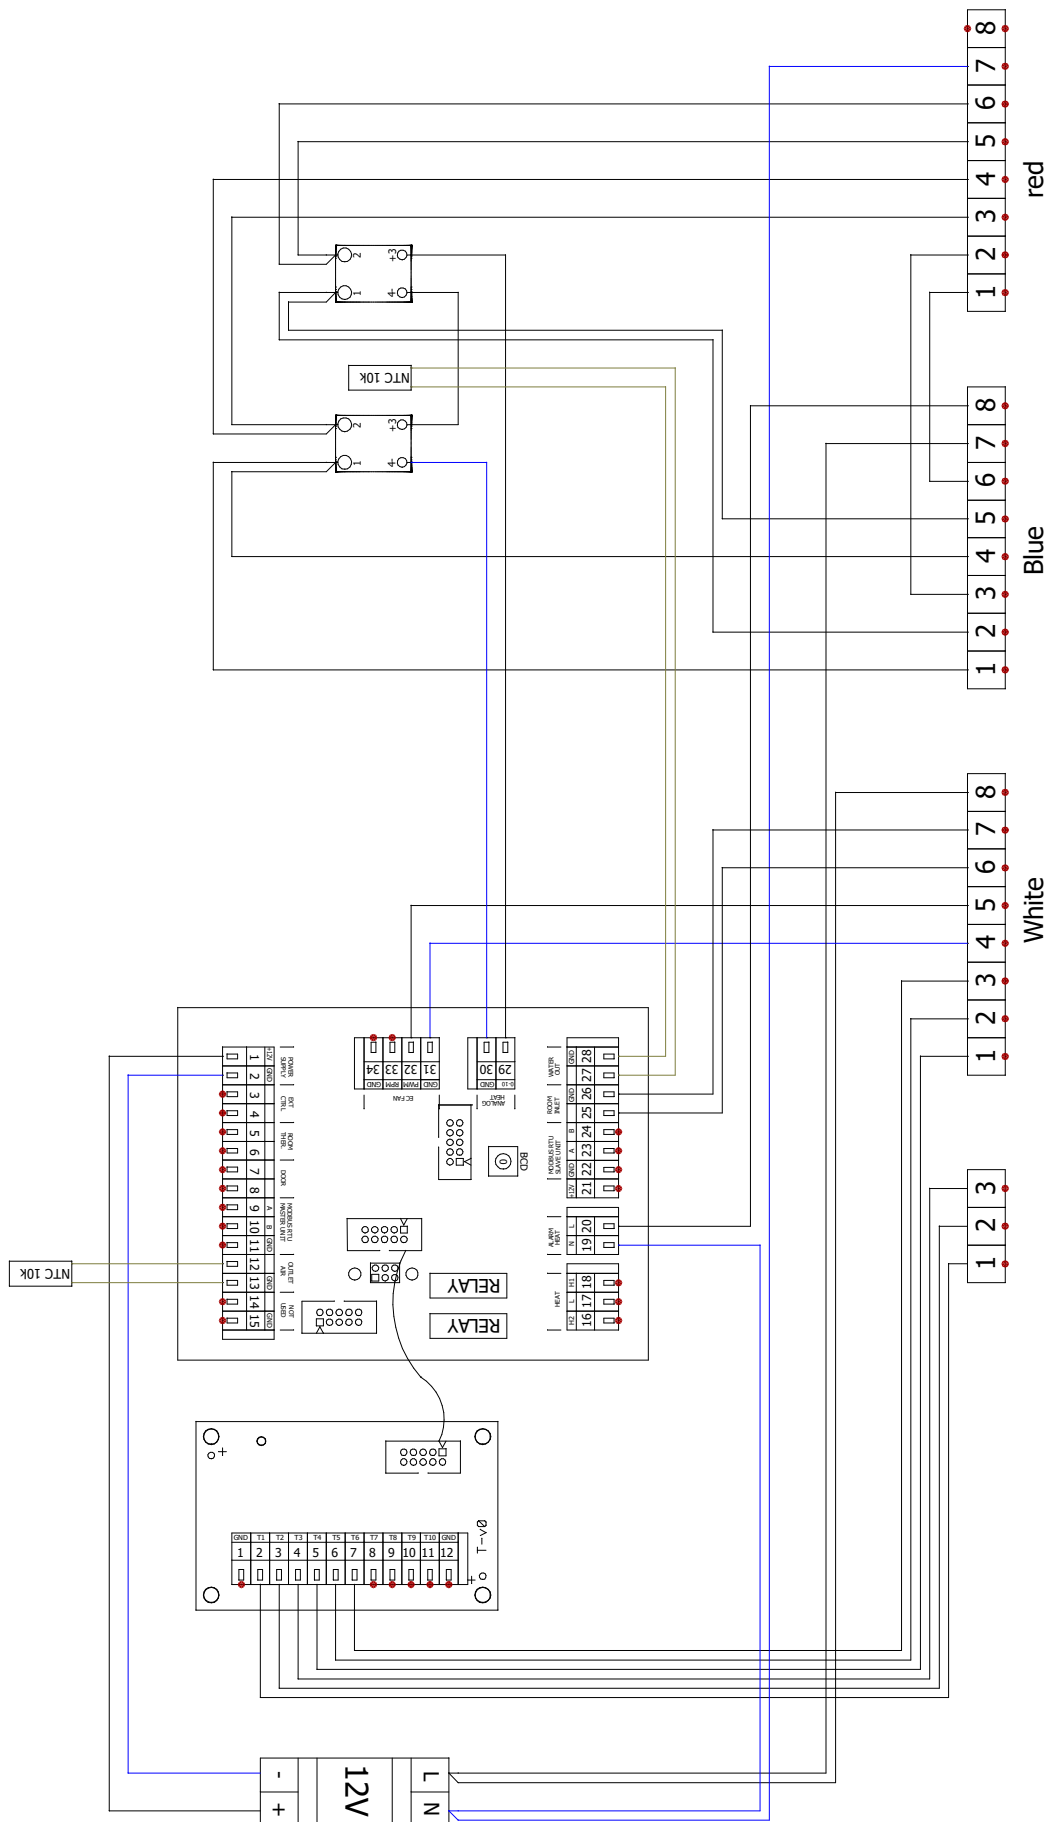


VCST4-AGSU1-M-EC-VF

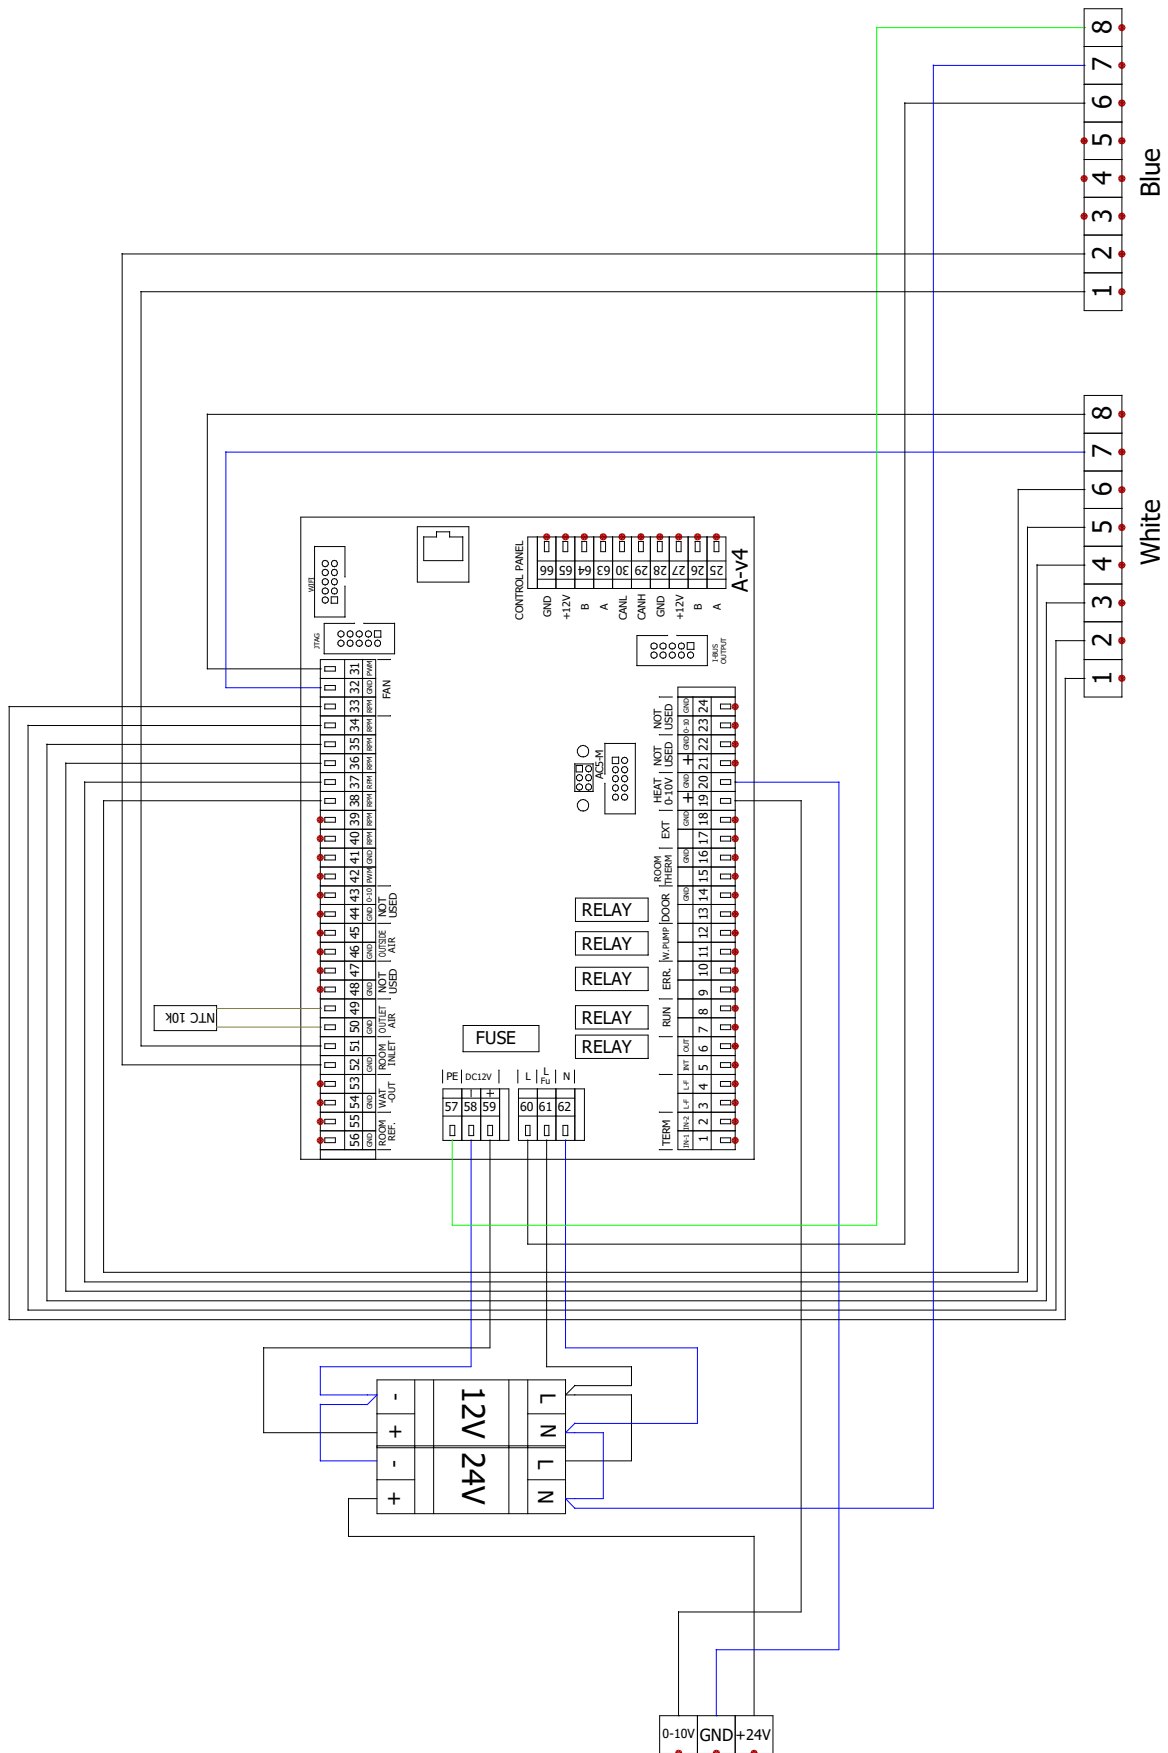


VCST4-AGSU1-S-EC-VF

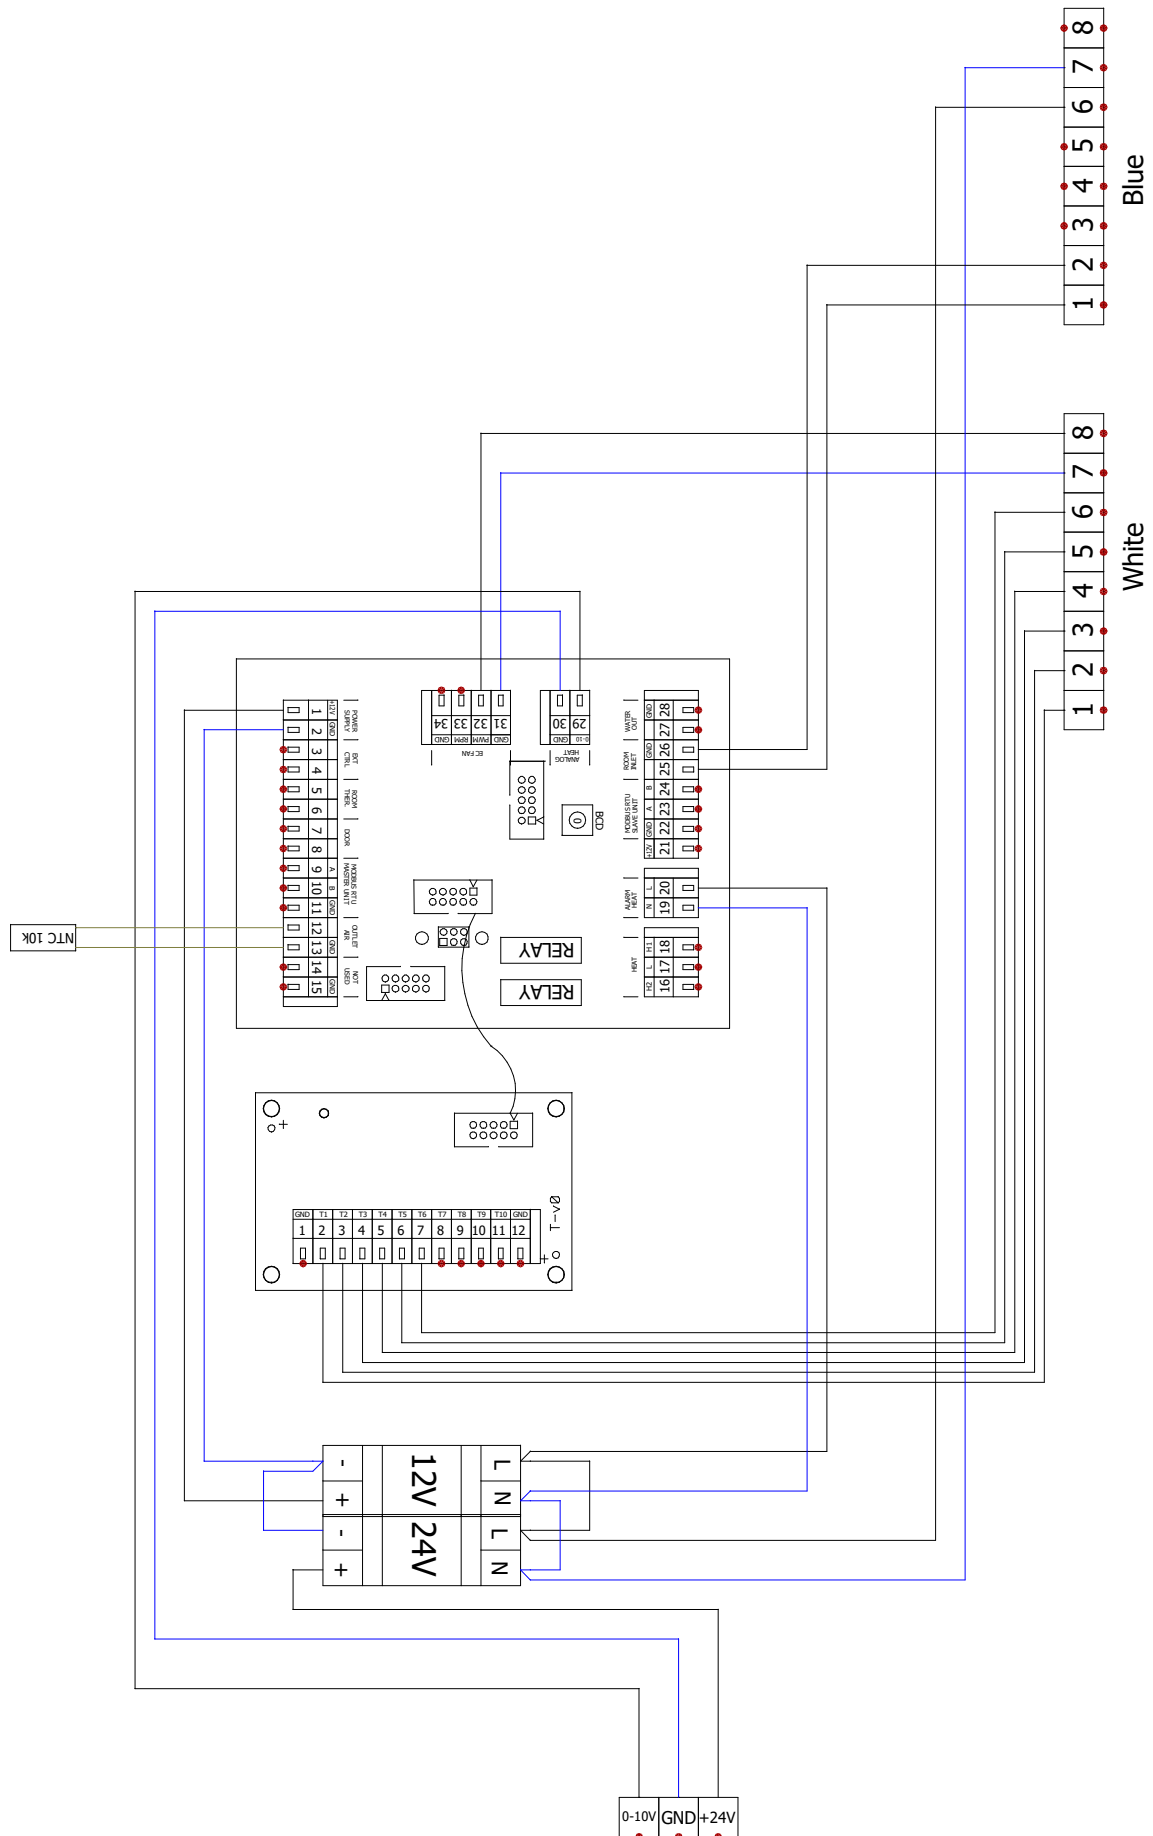

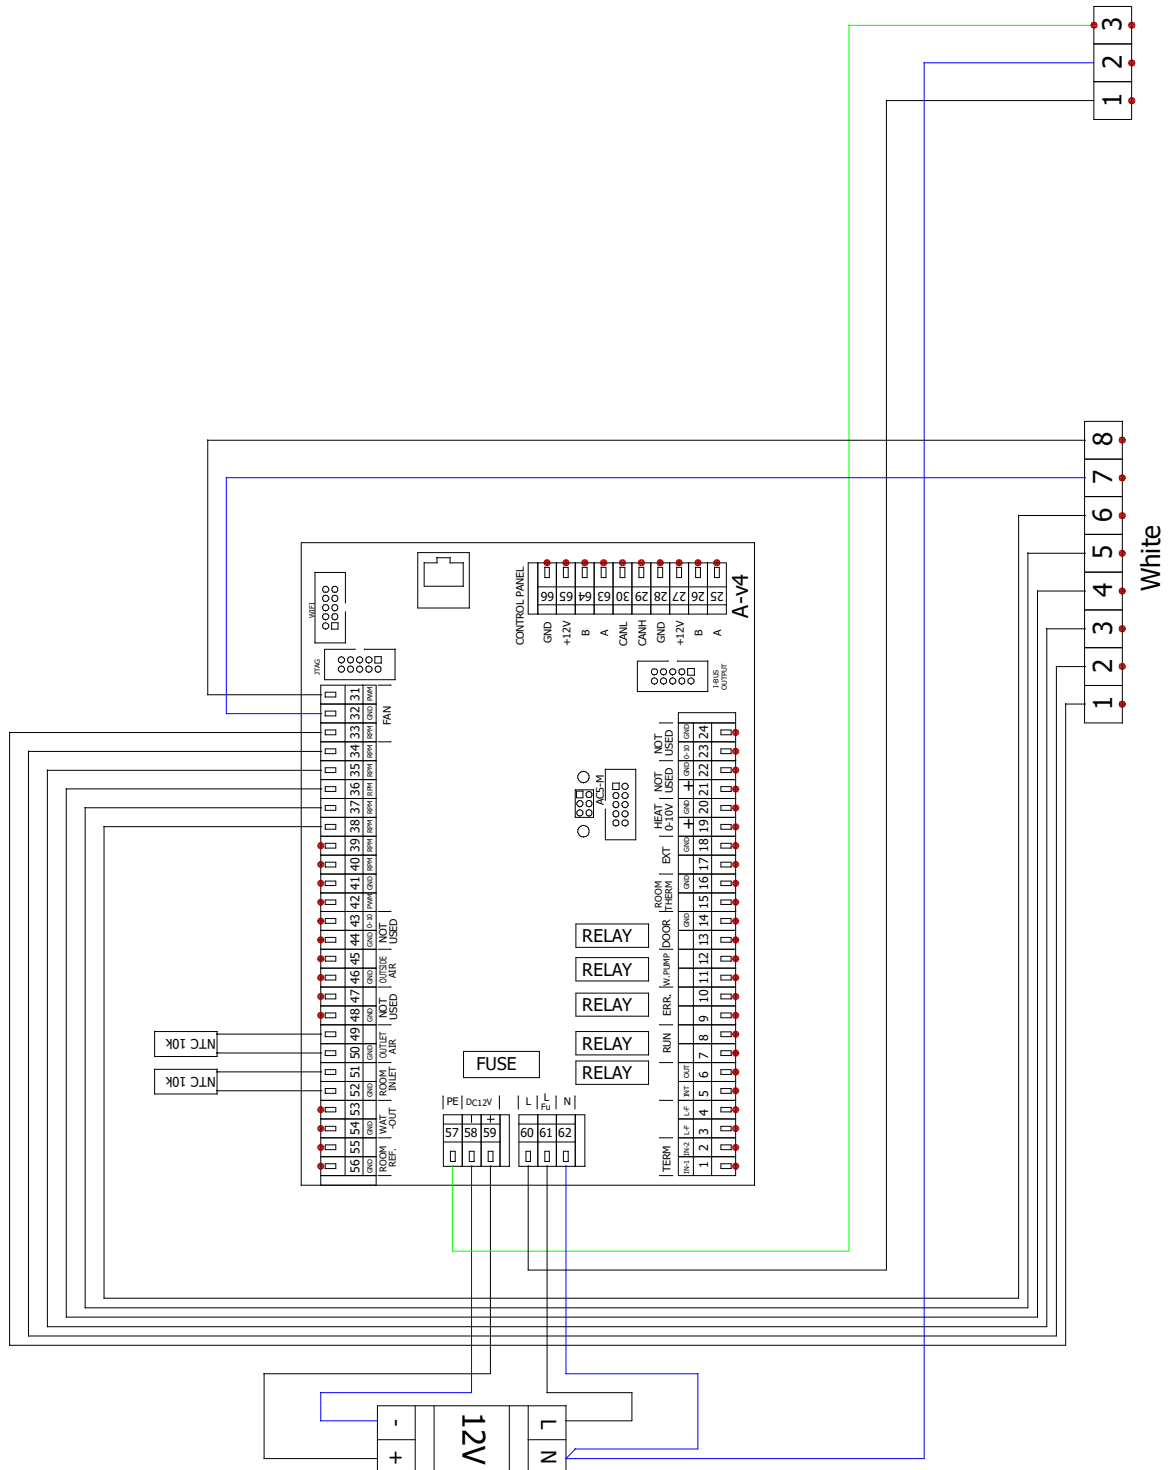

VCST4-AGSU1-S-EC-S0

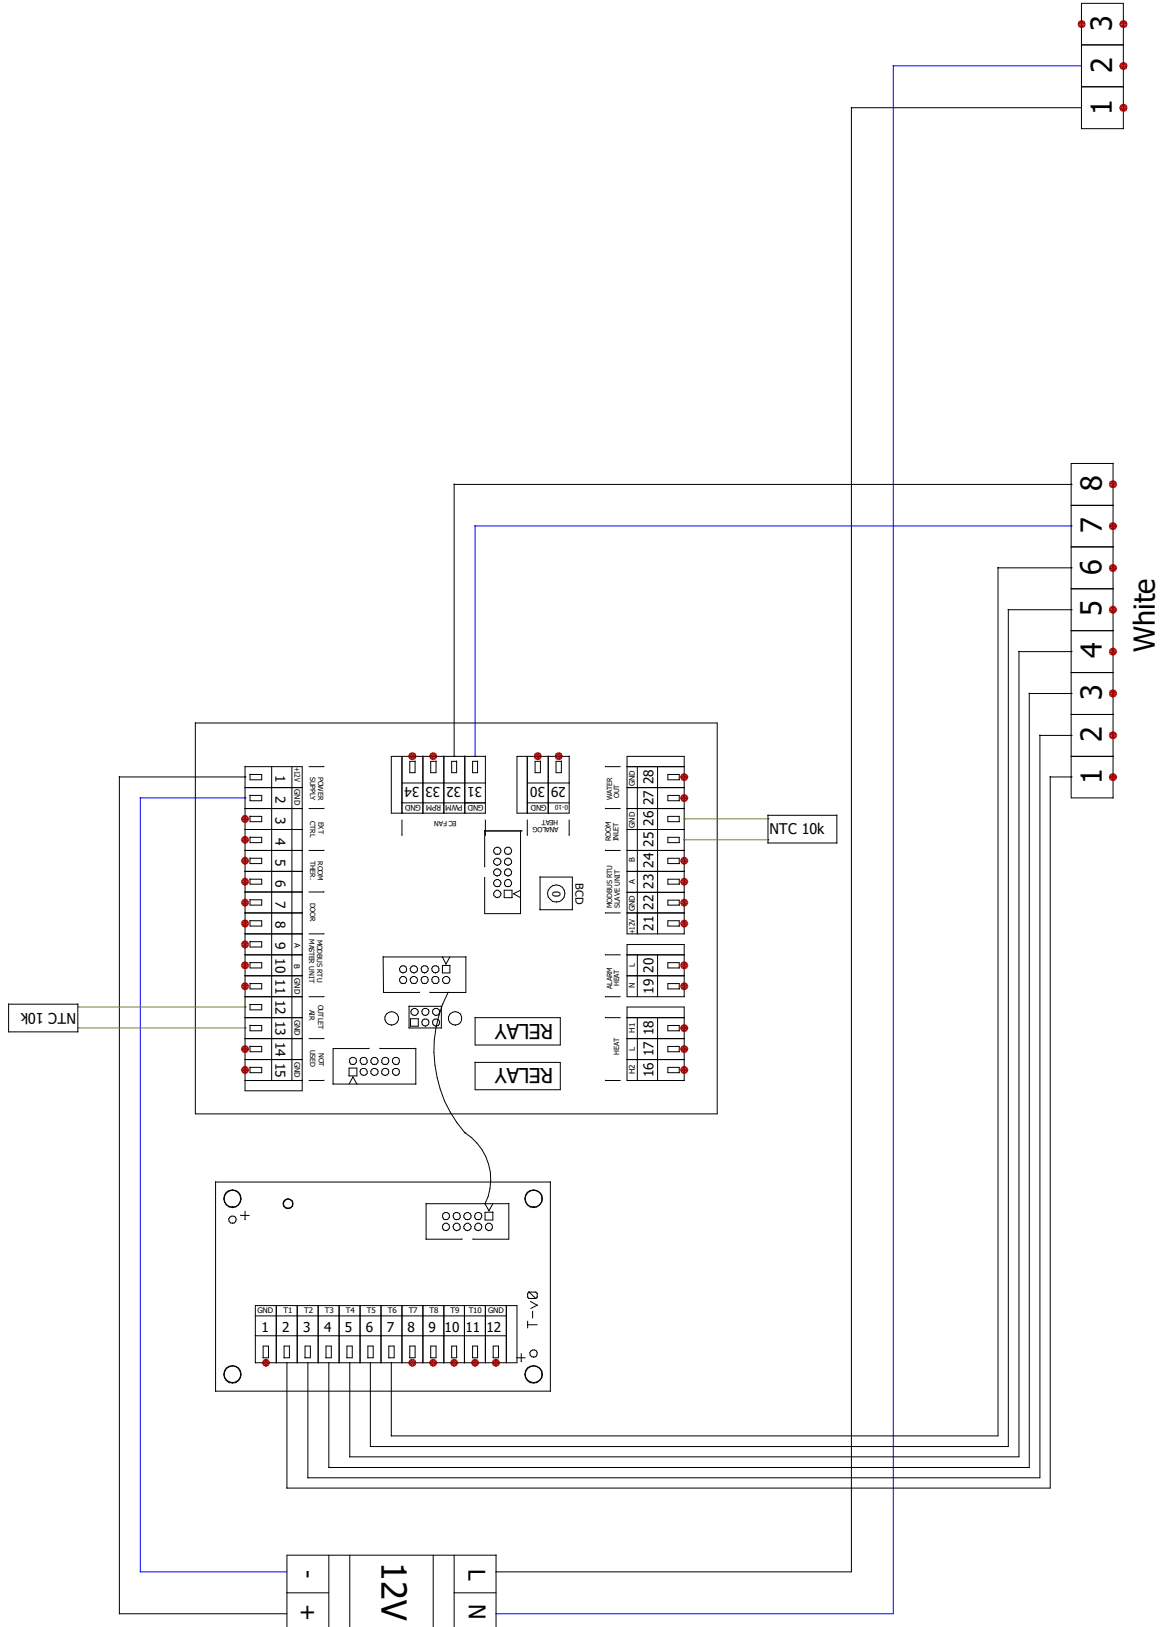

JOHTOPÄÄTÖS

JOHTOPÄÄTÖS

Jos sinulla on epäilyksiä tai kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä myyntiin tai tukiosastoon.

YHTEYSTIEDOT

Osoite:

2VV, s.r.o.,
Fáblovka 568,
533 52 Pardubice
Czech Republic

Internet:

<http://www.2vv.cz/>

